ACアダプター/チャージャー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 ★警告
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか たを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。 () InfoLITHIUM

AC-VQ1050 ACCKIT-D11B



© 2005 Sony Corporation Printed in Japan

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたを すると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお 守りください。

●安全のための注意事項を守る

●定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部とコン セントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

●故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口にご相談くださ


●万一、異常が起きたら

本機はコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグ をコンセントから抜き、電源を遮断してください。

変な音・においが したら、 煙が出たら







2 ソニーの相談窓口にご相談ください

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読 みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因とな

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を

注意を促す記号









行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと、火災・感電により 死亡ゃ大けがの原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談ください。

指定以外のバッテリー(電池)、ACアダプター/チャージャーを使わない 火災やけがの原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、電源プラ グをコンセントから抜いて、ソニーの相談窓口にご相談ください。

電源コード/カーバッテリーコード (DCC-VQ1) (別売) を傷つけない

電源コード/カーバッテリーコードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- 電源コード/カーバッテリーコードは加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コード/カーバッテリーコードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 万一、コードが傷んだら、使用を中止し、ソニーの相談窓口へご相談ください。




下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を 与えたりすることがあります。

水滴がかかる場所など湿気の多い場所や、ほこり、油煙、湯気の多い場所で は使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手でバッテリー、ACアダプター/チャージャーをさわらない 感電の原因となることがあります。



使用しないときは電源コードはコンセントから、カーバッテリーコードはシガレットライ ターソケットから抜き、バッテリーをはずして保管してください。火災の原因となることが あります。



禁止

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。 指示

コード類は正しく配置する

電源コード/カーバッテリーコードや接続コードは足に引っかけたりして引っぱると製品の落下 や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。

通電中のACアダプター/チャージャー、充電中のバッテリーや製品に長時間 ふれない

温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの 原因となることがあります。

ACアダプター/チャージャーを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

指示

使用上のご注意

本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。

充電について

- 必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。専用バッテリー以外の充電には使わないでください。

バッテリーはしっかり取り付けてください。

- バッテリーの性能を充分に発揮させるためには、10℃ ~30 ℃での充電をおすすめします。また、周囲の温度
- が低くなるほど充電しにくくなります。 本機は急速充電対応ですが、上記の推奨温度範囲外で充電すると、バッテリー保護のために充電時間が長くな ることがあります。一度充電時間が長くなると、周囲の温度が推奨温度範囲になっても急速充電には戻りませ ん。バッテリーを取り付けなおして、再び充電しなおしてください。

置いてはいけない場所

- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
- ― ダッシュボードの上など直射日光の当たる場所や、熱器具の近くには置かないでください。炎天下や夏場の 窓を閉め切った自動車内は特に高温になります。放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 強力な磁気のあるところや放射線のある場所 • 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
- 一 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因に

使用について

- 本機を壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。
- ビデオカメラなどが正しく録画・再生できないことがあります。 バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、本機からバッテリーを取りはずしてください。強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。
- TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。 ● 本機はコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコ
- ンセントから抜き、電源を遮断してください。
- 本機や接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
 本機を海外旅行者用の電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続しないでください。発熱や故障の原因とな
- 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いておいてください。抜くときは電源プラグを持って抜いてくだ

カーバッテリーコード (DCC-VQ1) (別売) 使用について

- 本機は12Vまたは24Vバッテリー使用の自動車専用です 自動車には、マイナスアースの車とプラスアースの車とがあります。
 本機はマイナスアース車専用です。
- 自動車のエンジンをかけたままでお使いください。エンジン停止の状態で使いますと、自動車のバッテリーが 使用できなくなることがあります。 ● 使用後は必ずカーバッテリーコードをシガレットライターソケットから抜いておいてください。抜くときはプ

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。 ● 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾い
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがありま
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装をい


海外へお持ちになる方へ(AC使用時)

本機は、AC100 V-240 V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルお よびご家庭の商用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、 お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国/地域

- ・プエルトリコ・パナマ ・日本 ・リベリア など ・アメリカ ・ベネズエラ ・カナダ ・ホンジュラス
- ・ジャマイカ ・メキシコ

そのほかの国/地域については、旅行代理店でお確かめください。



本機を海外旅行者用の電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続しないでください。発熱 や故障の原因となります。

変換プラグアダプター(同梱していません。)

故障かな?と思ったら

もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。 ビデオカメラなどが動作しない

- 電源プラグがコンセントからはずれている。 カーバッテリーコード (DCC-VQ1) (別売) がシガレットライターソケットからはずれている。 → コンセント、シガレットライターソケットに差し込む。
- 接続コードを正しく接続していない。 → 正しくつなぐ。
- → 「VCR/CAMERA」にする。

● モード切替スイッチが「CHARGE」になっている。

バッテリーの充電が行われない

● モード切替スイッチが「VCR/CAMERA」になっている。 → 「CHARGE」にする。

バッテリーの残量が充分あるのに電源がすぐ切れる、または残量表示時間とずれが生じる

→ 残量が正しく表示されます。

表示切替えが行われない


→「使用可能時間表示についてのご注意」をお読みください。

急速充電を行えない

インフォリチウム"バッテリー以外のバッテリーは、急速充電できません。 • 10℃~30℃の推奨充電温度範囲外で充電すると、下記のような表示が出る場合があります。この場合、充電は行われますが、バッテリー保護のため急速充電は行われません。



充電ランプが点滅し、表示窓に"WARNING"と表示される

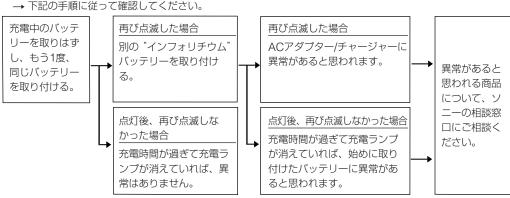

主な仕様

ACアダプター/チャージャー(AC-VQ1050)

AC100V-240V 50/60Hz 22W DC12/24V(マイナスアース車専用) DC8.4V 2.0A (VCR) 定格出力


DC8.4V 1.8A (BATT) 0℃~40℃ 動作温度 -20℃~+60℃

約123×53×135mm (幅/高さ/奥行き)

ACアダプター/チャージャー(AC-VQ1050本体) ……

同梱物

AC-VQ1050

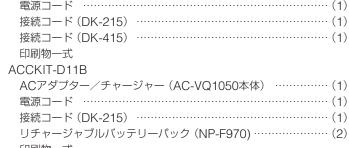

AC-VQ1050およびACCKIT-D11Bには、カーバッテリーコード(DCC-VQ1)は同梱していません。 (カーバッテリーコード (DCC-VQ1) は別売です。)

ACCKIT-D11Bには、接続コード(DK-415)は、同梱していません。

ACCKIT-D11Bに同梱のリチャージャブルバッテリーパック (NP-F970) については別紙の取扱説明書を

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。 • 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

録画内容の補償はできません

それでも具合の悪いときは

万一、本機の不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容 赦ください。



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

AC-VQ1050は次のようにお使いにな れます

ご家庭や車内で使えます。付属の電源コードはコンセントにつなぎます。

カーバッテリーコード (DCC-VQ1) (別売) は自動車内のシガレットライターソケットにつなぎます。 (マイナスアース車専用)

- 付属の接続コードを使い、ソニー製機器 (ビデオカメラなど) を動作させる。
- サンニー製リチャージャブルバッテリーパック(Lシリーズ)の充電器として使う。
- バッテリーパックが、"インフォリチウム"バッテリーの場合は、以下の機能が働きます。
- 一 急速充電ができます。
- (通常充電(ビデオカメラ本体を使った充電など)より早く充電することができます。)
- 一充電終了時間および使用可能時間など、おおよその時間表示ができます。
- 本機は、リチウムイオンタイプのバッテリー用です。ニカドタイプ、ニッケル水素タイプのバッ テリーの充電には使えません。
- 機器(ビデオカメラなど)によっては使えないものもあります。お使いになる前に、お手持ちの 機器をお確かめください。
- Lシリーズのバッテリーでもバッテリーパックに の記載の無い場合があります。

InfoLITHIUM (インフォリチウム) バッテリーとは

"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする 機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。本機は "インフォリチウム" バッテリー (Lシ リーズ) 対応です。"インフォリチウム"バッテリーには① InfoLITHIUM ロゴが付いています。 InfoLITHIUM (インフォリチウム) はソニー株式会社の商標です。

使用可能時間表示についてのご注意(必ずお読みください)

本機は充電器として使用中、以下の条件を満たせば、充電中のバッテリーをお手持ちのビデオカメラなど で使用した場合の使用可能時間の目安を表示します。


- "インフォリチウム"バッテリーを使用している。
- ◆ お手持ちのビデオカメラなどが "インフォリチウム"対応機種である。
- お手持ちのバッテリーに① mouthiumロゴが付いているかご確認ください。また、お手持ちのビデオカメラな どの取扱説明書で"インフォリチウム"対応機種かどうかご確認ください。


複数の"インフォリチウム"対応のビデオカメラなどをお使いの場合は、最後にバッテリーを取り付けて いた機器での使用時間を表示します。

接続コードをつないで使う

電源コードとカーバッテリーコード (DCC-VQ1) (別売) を同時に接続された場合は、カー バッテリーコードの入力が優先されます。


で使用の機器 (ビデオカメラなど) の取扱説明書もあわせてご覧ください。

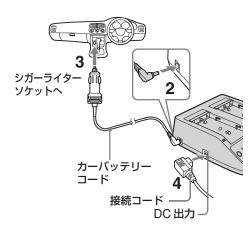


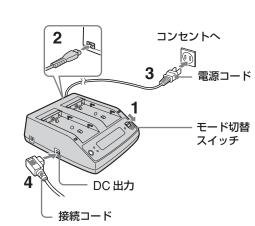


- モード切替スイッチを「VCR/CAMERA」にする。
- **つ** 電源コード、またはカーバッテリーコードを本体につなぐ。
- 3 コンセント、またはシガレットライターソケットへつなぐ。
- ▲ 接続コードをDC出力へつなぐ。
- **5** 接続コードをビデオカメラへつなぐ。

接続コードの取り付け方向については、ビデオカメラなどの取扱説明書をご覧ください。



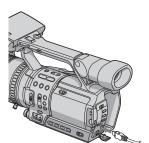

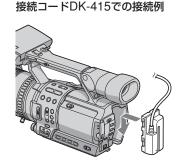


- ビデオカメラなどを使用中に、モード切替スイッチを「CHARGE」にすると、ビデオカメラなどへの電 源の供給は中断されます。
- 「VCR/CAMERA」のモードでは、本機にバッテリーを取り付けても充電することはできません。
- ビデオカメラなどの映像が乱れるときは、本機をお使いの機器から離してください。
- 接続コードDK-415は、リチャージャブルバッテリーパック (Lシリーズ) 対応機器のみ使用できます。 お手持ちの機器をお確かめください。
- イラストは、デジタルHDビデオカメラレコーダーHDR-FX1の接続例です。

バッテリーを充電する

電源コードとカーバッテリーコード (DCC-VQ1) (別売) を同時に接続された場合は、カー バッテリーコードの入力が優先されます。

で使用の機器 (ビデオカメラなど) の取扱説明書もあわせてご覧ください。

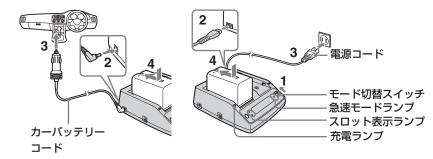

- モード切替スイッチを「CHARGE」にする。
- 電源コード、またはカーバッテリーコードを本体につなぐ。
- **3** コンセント、またはシガレットライターソケットにつなぐ。 「ピーッ」という音がして、表示窓に表示がでます。
- **4** バッテリーを取り付ける。

「バッテリーの取り付けかたと、取りはずしかた」を参照して取り付けてください。充電が始まると、 表示窓のバッテリーマークが順番に点滅し、充電ランプが点灯します。 急速充電中は、急速モードランプが点灯します。

充電終了後、バッテリーを取りはずす。

充電の終了には、実用充電と満充電があります。 充電されるとバッテリーマークが右図の表示になります。 実用充電 急速モードランプは実用充電が終了すると消灯します。 ٠//D 実用充電終了後、さらにバッテリーマークに「FULL」が表 満充電 示されるまで充電を続けると、若干長く使えるようになりま i///

「バッテリーの取り付けかたと、取りはずしかた」を参照して、取りはずしてください。

2個のバッテリーを同時に取り付ける

本機は同時に2個のバッテリーを取り付けることができます。どちらか1個でも充電できます。同時に取り付 けた場合、スロット1に取り付けたバッテリーから充電されます。

また、同時に取り付けない場合は、スロット1、2に関わらず、先に取り付けたバッテリーから充電されま す。

ご注意


2個のバッテリーを取り付けることができますが、同時に充電することはできません。

バッテリーの取り付けかたと、取りはずしかた

- ▲ 本機の上にバッテリーを置く。
- 2 矢印の方向にバッテリーをスライドさせる。

端子シャッターが完全に隠れるまでスライドしてください。

◀マーク側を端子シャッター側 にあわせる。 端子シャッター



バッテリーを取り付けたときと反対の方向にスラ

取りはずすとき

- バッテリーをつかんで、本機を持ち上げないでください。
- 端子シャッターには衝撃を与えないでください。バッテリーを取り付けるときなどは、ぶつけないよ う、特にご注意ください。
- バッテリーを取り付けるときや、取りはずすときに指をはさまないようご注意ください。

主なバッテリーの充電時間

急速充電

	NP-F970	NP-F770	NP-F570	NP-F730
実用充電時間	約250分	約170分	約85分	約100分
満充電時間	約310分	約230分	約145分	約160分

- 本機を使用し、使いきったバッテリーを25℃の室温で充電したときの時間です。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の時間と異なる場合があります。

急いで使いたいとき

バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお 使いになれる時間が異なります。

ご注意

- 充電中にモード切替スイッチを「VCR/CAMERA」にすると、充電は中断されます。
- 充電ランプが点灯しなかったり点滅したときは、バッテリーがしっかり取り付けられているか確認して ください。しっかり取り付けられていないと、充電されないことがあります。
- "インフォリチウム" バッテリー以外のバッテリーは、急速充電できません。

充電中に何か異常があると、充電ランプが点滅し、表示窓に"WARNING"と表示されます。 詳しくは「故障かな?と思ったら」をお読みください。

充電の状況を確認する

表示切替ボタンを押すごとに表示が切り替わります。

¦₁Ч5_m @

88 m 🖸

L SD ... [

BATTERY LIFE

使用可能時間はビデオカメラのビューファインダーを使って撮影した場合の使用可能時間の目安です。液 晶画面を使うと、使用可能時間は短くなります。


で使用のビデオカメラによっては、「使用可能時間」が表示されないことがあります。詳しくは、「使用可 能時間表示についてのご注意」をお読みください。

充電中に表示切替ボタンを押す。

バッテリーを取り付けたあと、1分ほど経つと、表示切替ボタンを押すごとに、表示内容を切り替えること ができます。スロット表示ランプの点灯は、表示しているバッテリー情報のスロットの番号を示していま す。2個同時にバッテリーを取り付けた場合、充電が行われていないバッテリーの時間表示は約10秒後に 充電中のバッテリーの時間表示に自動的にもどります。

ここではスロット①に最初にバッテリーを取り付け、次にスロット②にバッテリーを取り付けた場合を例 に示します。スロット表示ランプはスロットの番号に対応しています。

に場合

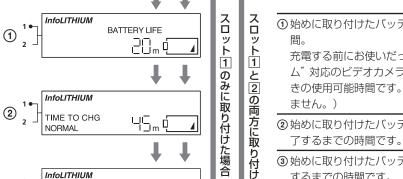

- ①始めに取り付けたバッテリーの使用可能時
- 充電する前にお使いだった"インフォリチウ ム"対応のビデオカメラなどに取り付けたと きの使用可能時間です。(5分未満は表示され
- ②始めに取り付けたバッテリーの実用充電が終
- ③ 始めに取り付けたバッテリーの満充電が終了 するまでの時間です。
- ④あとから取り付けたバッテリーの使用可能時

充電する前にお使いだった"インフォリチウ ム"対応のビデオカメラなどに取り付けたと きの使用可能時間です。(5分未満は表示され

- ⑤ あとから取り付けたバッテリーの実用充電が 終了するまでの時間です。
- ⑥ あとから取り付けたバッテリーの満充電が終 了するまでの時間です。
- ②③⑤⑥は満充電終了後は表示されません。

ご注意

3

4

TIME TO CHG

InfoLITHIUM

InfoLITHIUN

NORMAL


TIME TO CHG

InfoLITHIUM

TIME TO CHG

- 表示時間は25℃の室温で充電したときの目安です。使用環境によって実際の時間と異なる場合がありま す。また、バッテリーの状態によっては、時間が表示されない場合がありますが、故障ではありません。
- 表示切替ボタンを押してから時間表示するまでしばらく時間がかかることがあります。
- 充電していない側のバッテリーは、時間表示までに時間のかかる場合があります。
- 新品のバッテリーで使用可能時間を表示するには、お使いのビデオカメラなどにバッテリーを取り付け、 20秒程度ご使用ください。そのあと、本機に取り付け、充電を開始してください。
- 満充電済みのバッテリーを取り付けると「TIME TO CHG FULL 1H」(満充電まで1時間)の表示が出る ことがありますが、故障ではありません。
- ●以下のときは、時間表示が「ーー ーー」になることがありますが、故障ではありません。 - 使用可能時間が5分以下のとき
- 表示時間と実際の充電時間にずれが生じたとき(そのまま満充電まで充電を続けてください。)
- "インフォリチウム"バッテリーではないとき(使用可能時間表示などの機能はありません。) • 以下の場合は時間の表示にずれが生じることがありますが、故障ではありません。
- 実用充電終了から満充電終了までの間に、本機からバッテリーを取りはずした場合。 (実用充電終了から満充電終了までは約1時間です。)
- 長時間使用していないバッテリーを充電する場合。(一度、満充電まで充電してください。)

各部のなまえ

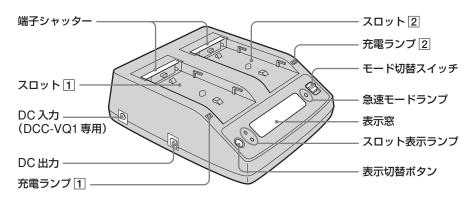

表示窓の表示

